


STYLE
PL-258-CP-G
für RG-8X und
RG-58/AU Koax

Centerpin
Verbinder

Montage
Anleitung

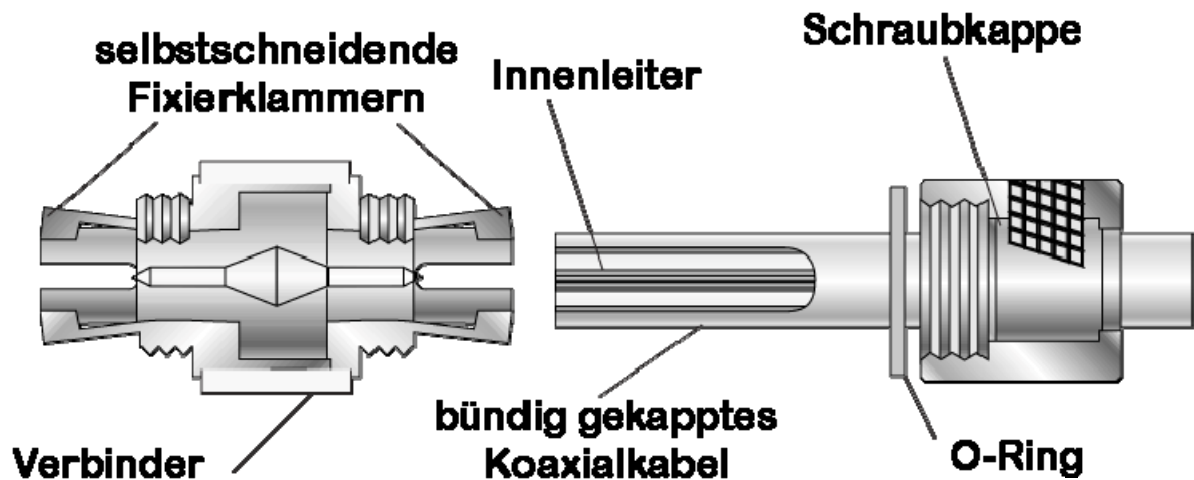

1. Schneiden Sie die Enden des Koaxialkabels sauber und bündig ab.
2. Schieben Sie die Schraubkappe mit dem Gewinde zum Kabelende zuerst über ein Koaxialkabel, anschließend den O-Ring. Ausschließlich bei RG-58 Kabeln ist der Nylon-Adapter (kleiner Kunststoff-Schlauch) über dem Kabelende zu platzieren.
3. Halten Sie den Verbinder und drücken Sie mit Kraft das vorbereitet Kabelende bis zum Anschlag in die Aufnahme. Achten Sie darauf, dass der Centerpin auf den Innenleiter trifft.
4. Drücken Sie mit Hilfe einer Zange (z. B. Kombizange, Spitzzange oder ähnlich) sorgfältig und gleichmäßig die selbstschneidenden Fixierklammern an den aufgerauten Bereichen zusammen. Dabei müssen die Fixierklammern die Isolierung des Kabels durchschneiden und in die Abschirmung (Geflecht) eindringen.
5. Schieben Sie den O-Ring über die Fixierklammern und drehen Sie die Schraubkappe auf den Verbinder.
6. Für das andere Kabel wiederholen Sie die Punkte 2 bis 5.

U.S. Patents Re.36,700 /6,062,897
/6,123,567
International Patents & Patents
Pending
Centerpin is a registered trademark of
Centerpin Technology, Inc.

FELLECS TECH

Handelsgesellschaft mbH
Moorfleeter Straße 43
22113 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 7070098-0
info@fellecs-tech.eu
www.fellecs-tech.eu